

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor Montage und erster Benutzung sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf!

☉ SICHERHEITSHINWEISE


TWIST ist ein magnet-mechanisches Haltersystem aus *base* (Abb. A) und *connector* (Abb. B). Die Verwendung der TWIST *bike base* darf ausschließlich in Verbindung mit den dafür vorgesehenen TWIST-Originalprodukten erfolgen. Die mechanische Einrastung kann sonst nicht erfolgen. Die TWIST *bike base* darf nicht an solchen Stellen am Fahrrad montiert werden, welche die Fahrsicherheit beeinträchtigen können. Prüfen Sie vor jeder Benutzung, ob das TWIST *module* richtig eingerastet und die *bike base* frei von Verschmutzungen ist. Sollten Mängel gleich welcher Art auftreten, stellen Sie die Benutzung umgehend ein und kontaktieren Sie ihren Fachhändler.

☉ TECHNISCHE DATEN

Material: PA66GF, Neodym
maximale Belastung: siehe Bedienungsanleitung TWIST *module*
Made in China

☉ MONTAGE


Die Montage der TWIST *bike base* erfolgt an den herstellereitig vorgesehenen Gewindebuchsen an Unter- oder Sattelrohr des Fahrradrahmens (Abb. D). Achten Sie bei der Montage darauf, dass die Pfeile und die Markierung „up“ auf der *bike base* sowie dem zu befestigenden TWIST *module* in die gleiche Richtung zeigen. (Abb. C).
Hinweis: Bitte beachten Sie hierzu auch die dem jeweiligen TWIST *module* beiliegende Gebrauchsanweisung.
Für die zuverlässige Befestigung der TWIST *bike base* am Fahrrad ist ein Schraubenanzugsdrehmoment von 2 Newtonmeter (Nm) erforderlich.

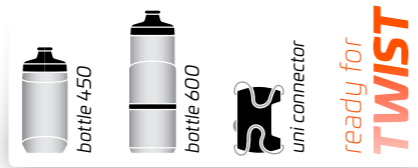

C | Ausrichtung



B | connector

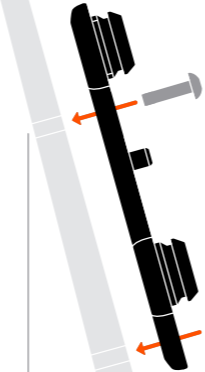

D | Gewindebuchsen



E | Originalschrauben benutzen

www.fidlock-bike.com/manuals/bikebase



SNAP!
+CONNECT

Hinweis: Verwenden Sie nur die mitgelieferten Schrauben! Schrauben mit einem höheren Kopf führen dazu, dass das verwendete TWIST *module* nicht fest mit der TWIST *bike base* verbunden ist und sich während der Fahrt lösen wird (Abb. E). Wenn Sie sich bei der Montage unsicher sind, bitten Sie Ihren Fachhändler um Rat!

☉ BENUTZUNG

Machen Sie sich vor Benutzung mit der Handhabung der TWIST *bike base* und dem verwendeten TWIST *module* (Abb. *ready for TWIST*) vertraut und überprüfen Sie deren einwandfreie Funktion. Vergewissern Sie sich, dass die Montage ordnungsgemäß erfolgt ist.
Hinweis: Bitte beachten Sie hierzu auch die dem jeweiligen TWIST *module* beiliegende Gebrauchsanweisung.

☉ BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Die TWIST *bike base* ist für die Montage und Benutzung am Fahrradrahmen an den herstellereitig vorgesehenen Gewindebuchsen vorgesehen. Jede von der bestimmungsgemäßen Verwendung abweichende Benutzung gilt als bestimmungswidrig und ist untersagt, da es ansonsten zu Fehlfunktionen, Beschädigungen oder Verletzungen führen kann.

☉ ENTSORGUNG

Die TWIST *bike base* kann im Hausmüll entsorgt werden. Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Umweltvorschriften hinsichtlich der Entsorgung.

☉ HAFTUNG

Wir haben alle Anstrengungen unternommen, um die Gebrauchsanweisung richtig, vollständig und so exakt wie mög-

lich zu gestalten. Abweichungen können nicht vollständig ausgeschlossen werden, sodass für Fehler in der zur Verfügung gestellten Gebrauchsanweisung keine Haftung übernommen werden kann. Für Schäden, die durch die Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung entstehen, übernehmen wir keine Haftung. Wird die *bike base* zweckentfremdet, unsachgemäß verwendet oder eigenmächtig repariert, kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden.

☉ IMPRESSUM

Dieses Produkt ist patentrechtlich geschützt. Für nähere Informationen besuchen Sie unsere Website: www.fidlock-bike.com.

FIDLOCK GmbH, Hindenburgstraße 37, 30175 Hannover, Deutschland, AG Hannover, HRB 204281
E-Mail: info@fidlock-bike.com