

Si prega di leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima del montaggio e del primo utilizzo e di conservarle!

INDICAZIONI DI SICUREZZA

TWIST è un sistema di supporto magneto-meccanico costituito da una *base* (fig. A) e un *connector* (fig. B). Onde evitare il mancato bloccaggio meccanico, la *tex base TWIST* può essere utilizzata esclusivamente con gli appositi prodotti originali *TWIST*.

La *tex base TWIST* non può essere fissata in punti che possono pregiudicare la sicurezza.

Attenzione: Non adatto per gli sport estremi!

La *tex base TWIST* può essere fissata esclusivamente a cinture di larghezza compresa tra 25-40 mm e spessore di 1-2 mm. Onde evitare che si sganci, il *module TWIST* da fissare non può superare un peso complessivo di 700 g.

Nota: si prega di consultare anche le avvertenze di sicurezza fornite con il *module TWIST*.

Prima di ogni utilizzo, verificare che il *module TWIST* sia correttamente agganciato e che *tex base TWIST* non sia sporca! Dovessero manifestarsi difetti di qualche tipo, si prega di cessare immediatamente l'uso e di rivolgersi al proprio rivenditore di fiducia!

DATI TECNICI

Materiali: PA66GF, neodimio
Carico massimo: 700 g
Prodotto in Cina

MONTAGGIO

Posizionare la cintura (fig. D) tra la piastra superiore e quella inferiore e avvitare saldamente le viti con la testa a fungo nel filetto, facendo attenzione alla diversa forma delle viti magnetiche




A base



C allineamento



B connector

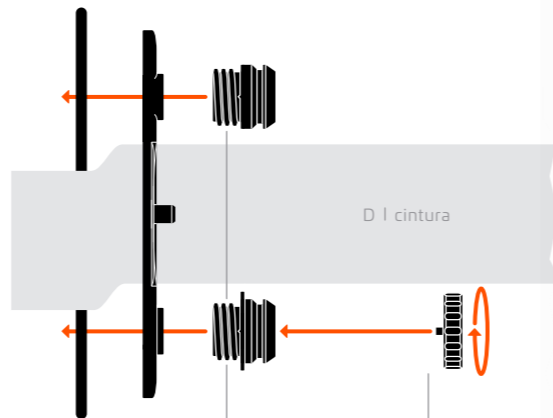

E viti magnetiche

F attrezzo



www.fidlock-bike.com/manuals/texbase



(fig. E). Per un ancoraggio stabile, inserire l'attrezzo (fig. F) nelle apposite tacche presenti sulle viti magnetiche e poi avvitare.

Al momento del montaggio controllare che la freccia e il simbolo "up" riportati sulla *tex base TWIST* e sul *module TWIST* accoppiato siano rivolti nella stessa direzione (fig. C).

Nota: seguire anche le istruzioni d'uso fornite con il *module TWIST*.

In caso di dubbi durante il montaggio, si prega di rivolgersi al proprio rivenditore specializzato.

UTILIZZO

Prima dell'utilizzo, prendere familiarità con la *tex base TWIST* e il *module TWIST* utilizzato, verificando che funzionino correttamente. Assicurarsi che il montaggio sia stato eseguito correttamente.

Nota: seguire anche le istruzioni d'uso fornite con il *module TWIST*.

USO CONFORME ALLA DESTINAZIONE

La *tex base TWIST* può essere utilizzata e fissata esclusivamente alle cinture di zaini e borse o simili con larghezza compresa tra 25-40 mm e spessore di 1-2 mm. Qualsiasi uso non conforme alla destinazione è vietato, in caso contrario può comportare malfunzionamenti, danni o lesioni.

SMALTIMENTO

La *tex base TWIST* può essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Osservare le norme vigenti per lo smaltimento nel paese di destinazione.

RESPONSABILITÀ

Ci siamo impegnati a redigere, tali istruzioni per l'uso in maniera corretta, completa e più accurata possibile. Eventuali variazioni

non possono essere completamente escluse così che si declina qualsiasi responsabilità per gli errori contenuti nelle istruzioni per l'uso fornite.

Decliniamo qualsiasi responsabilità per danni derivanti dall'inosservanza delle istruzioni per l'uso.

Se il sistema di accoppiamento *TWIST* viene utilizzato impropriamente o riparato di propria iniziativa, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni.

COLOPHON

Questo prodotto è protetto da brevetto. Per maggiori informazioni, si prega di visitare il nostro sito web all'indirizzo: www.fidlock-bike.com.

FIDLOCK GmbH, Hindenburgstraße 37, 30175 Hannover, Germania, AG Hannover, HRB 204281, E-Mail: info@fidlock-bike.com